


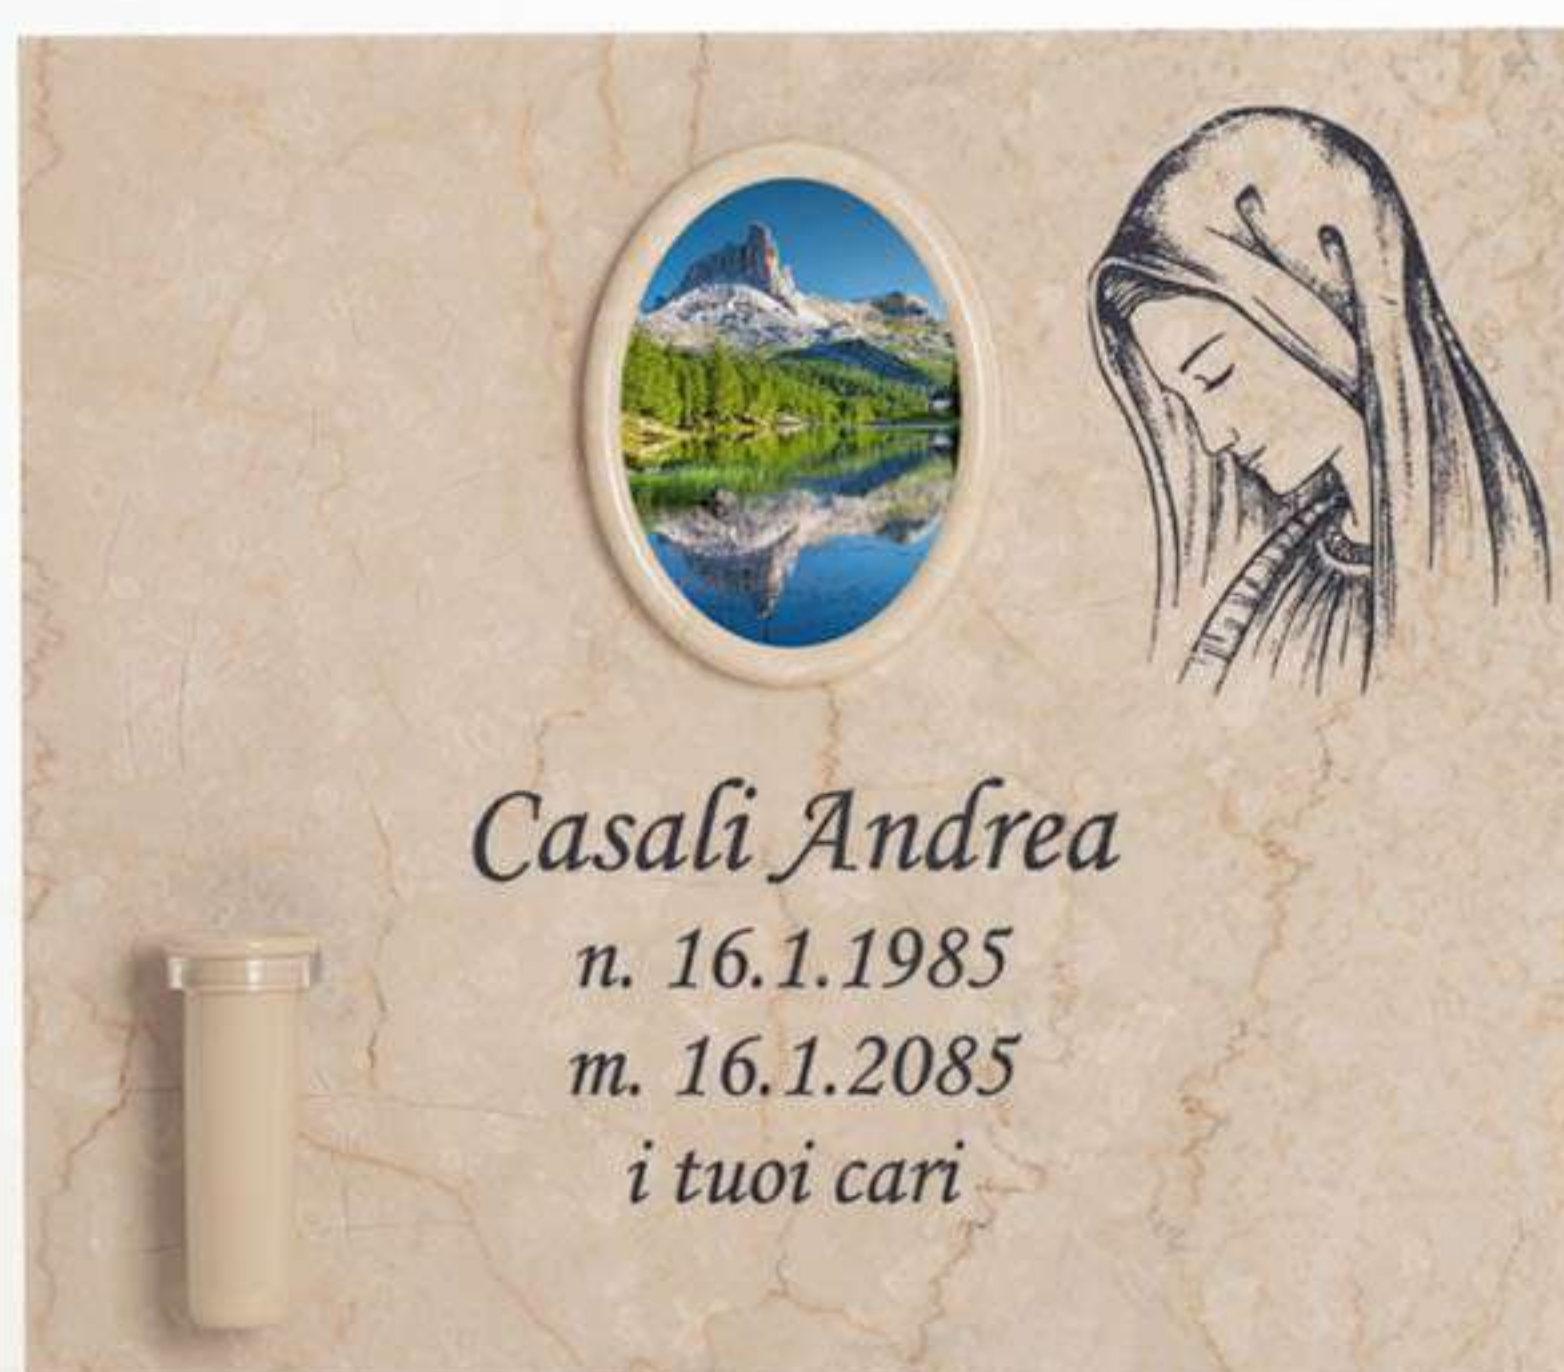


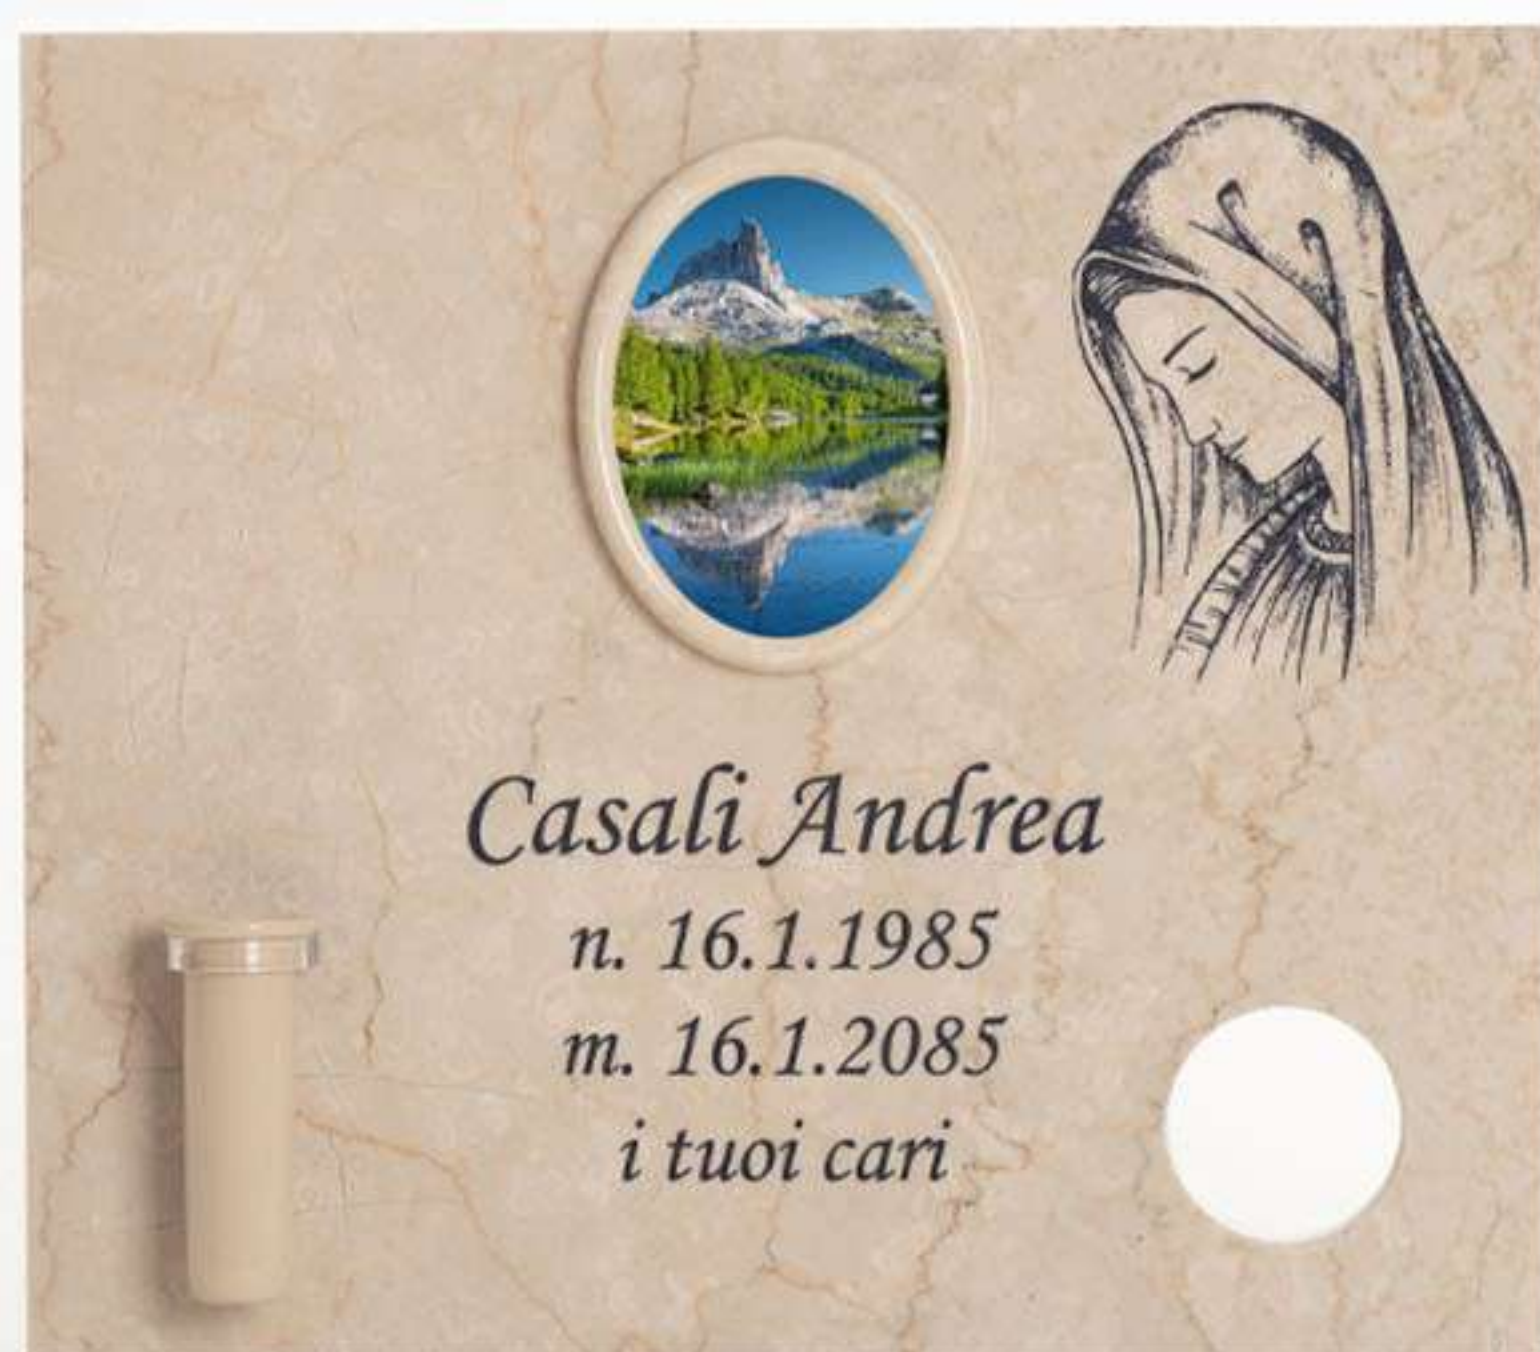

LOCULO: Bucare il marmo dove si vuole apporre il faretto con un foro del diametro di 58-60mm (MAX)
OSSARIO: Bucare il marmo dove si vuole apporre il faretto con un foro del diametro di 48-50mm (MAX)

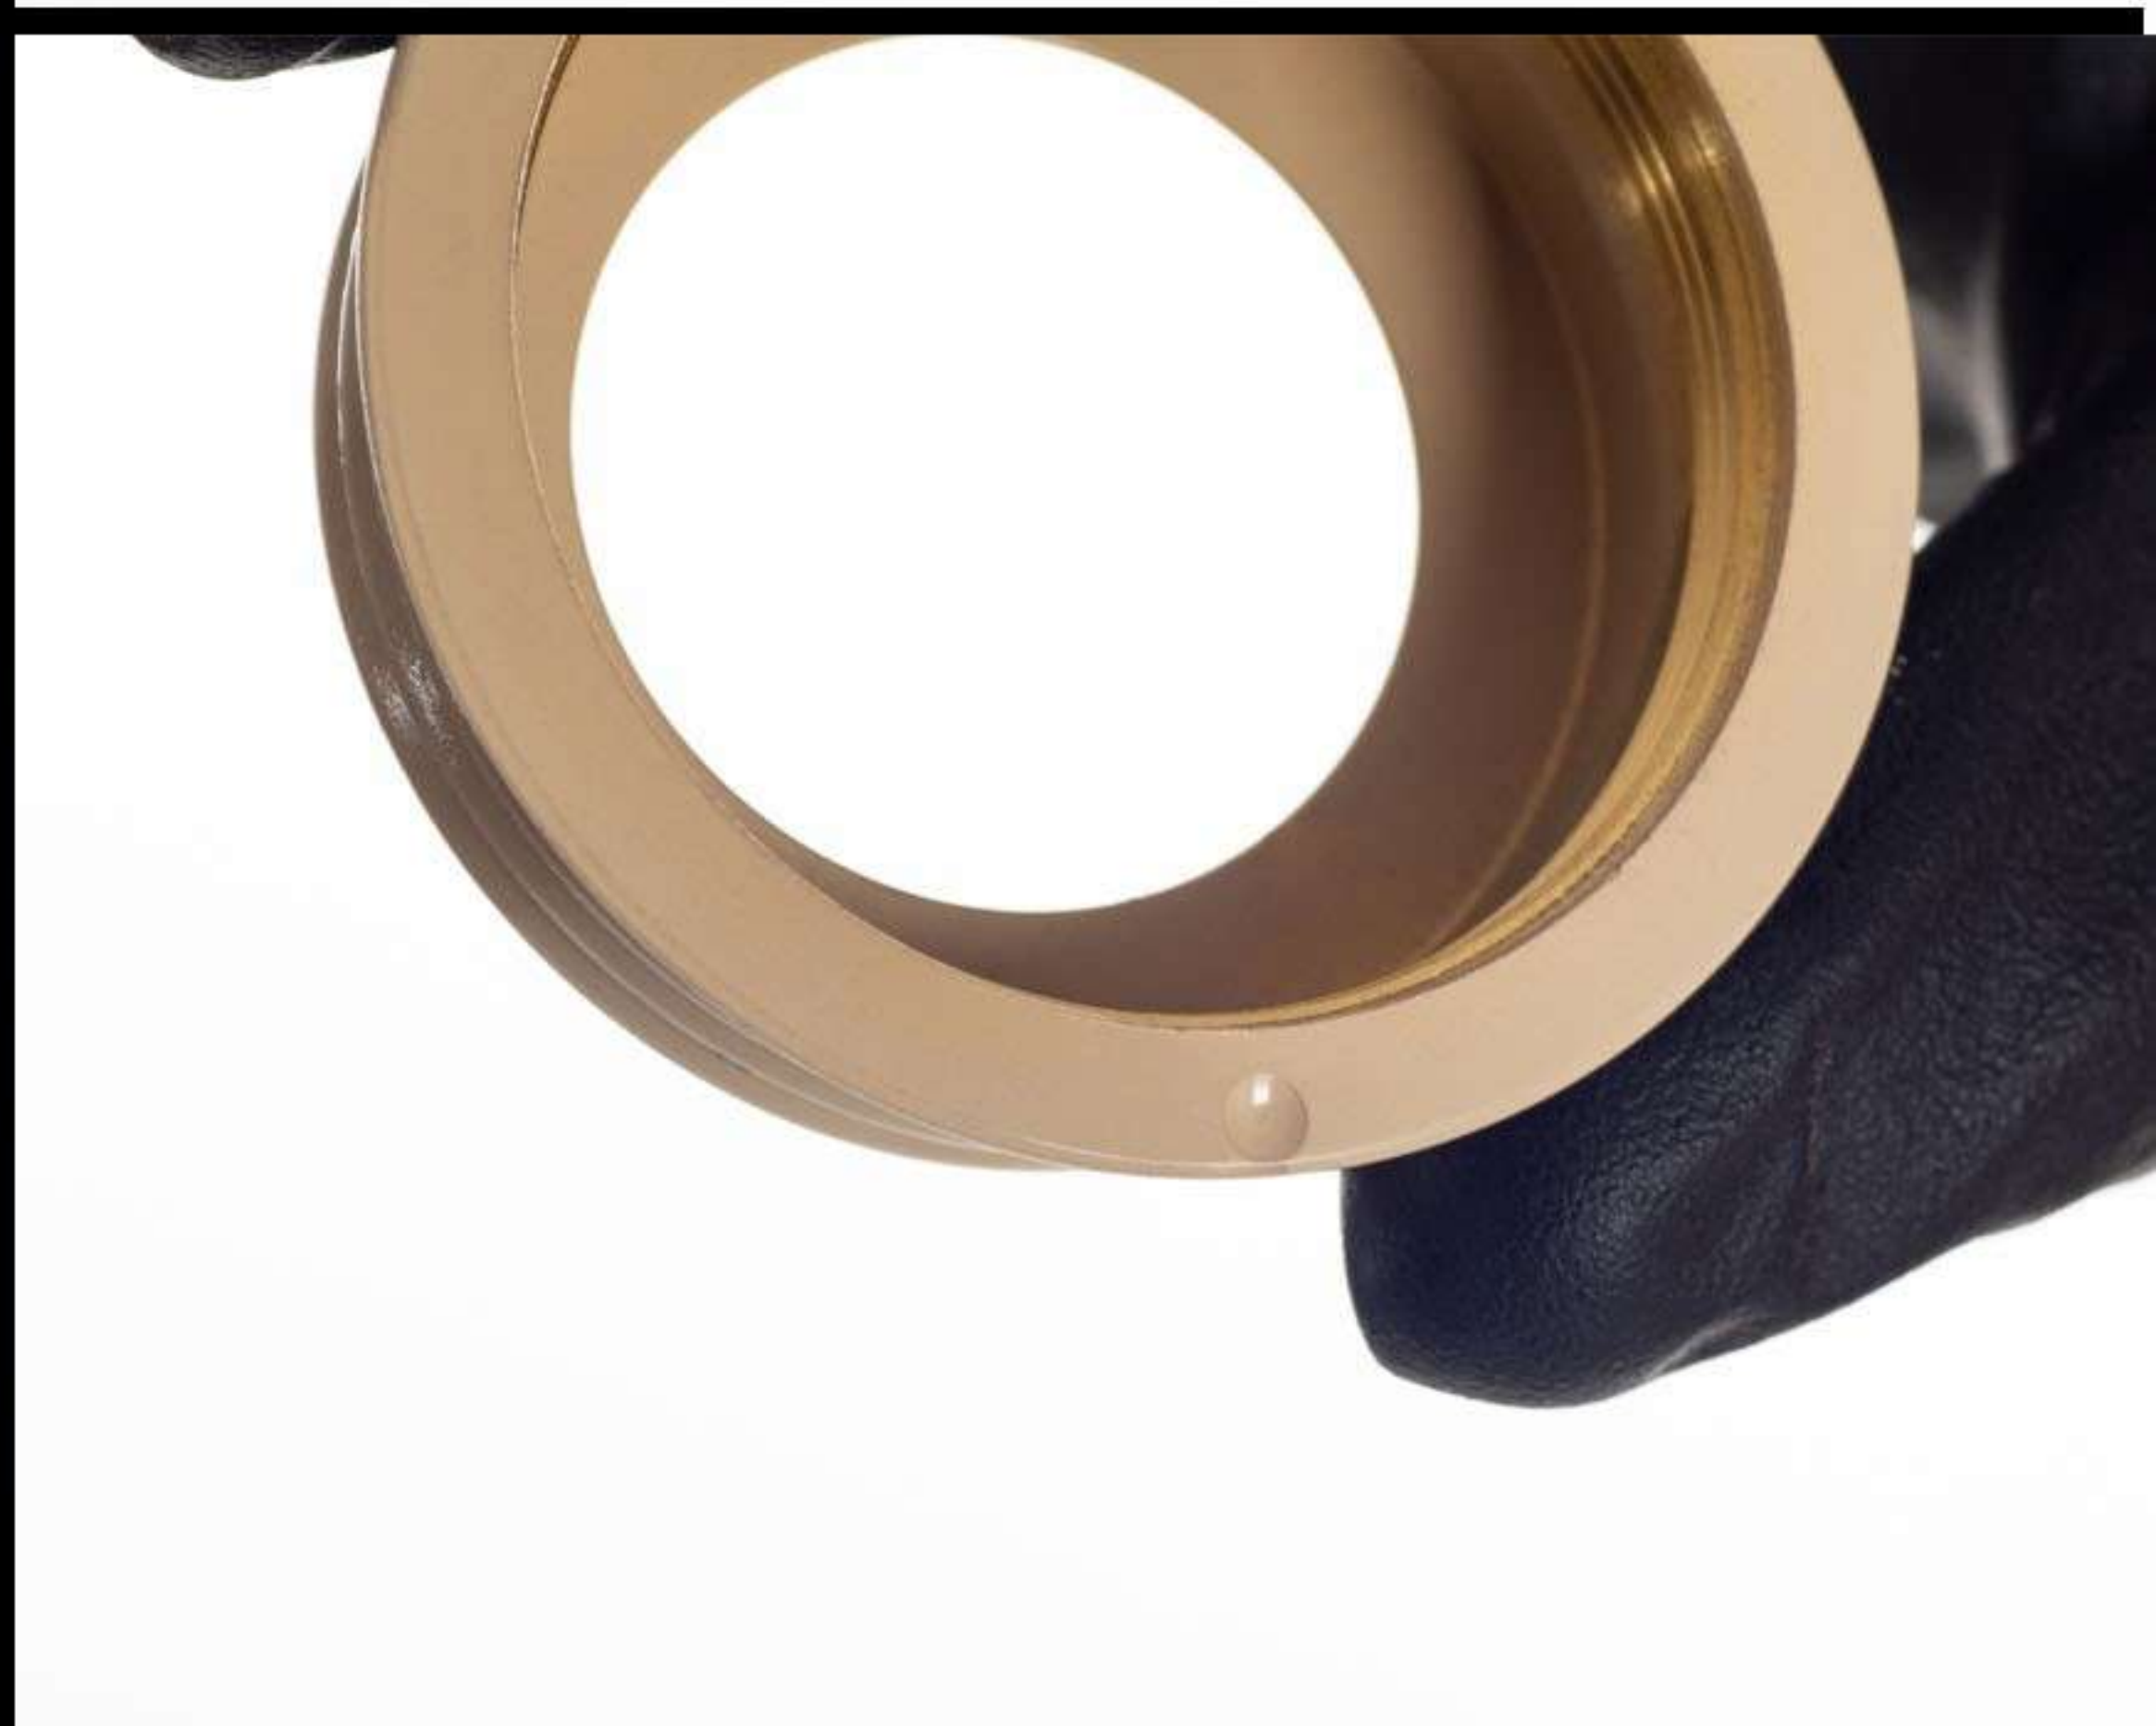

Applicare la colla/mastice sulle pareti zigrinate esterne della sezione inferiore del faretto facendo attenzione che la colla non sporchì il filetto interno del faretto.

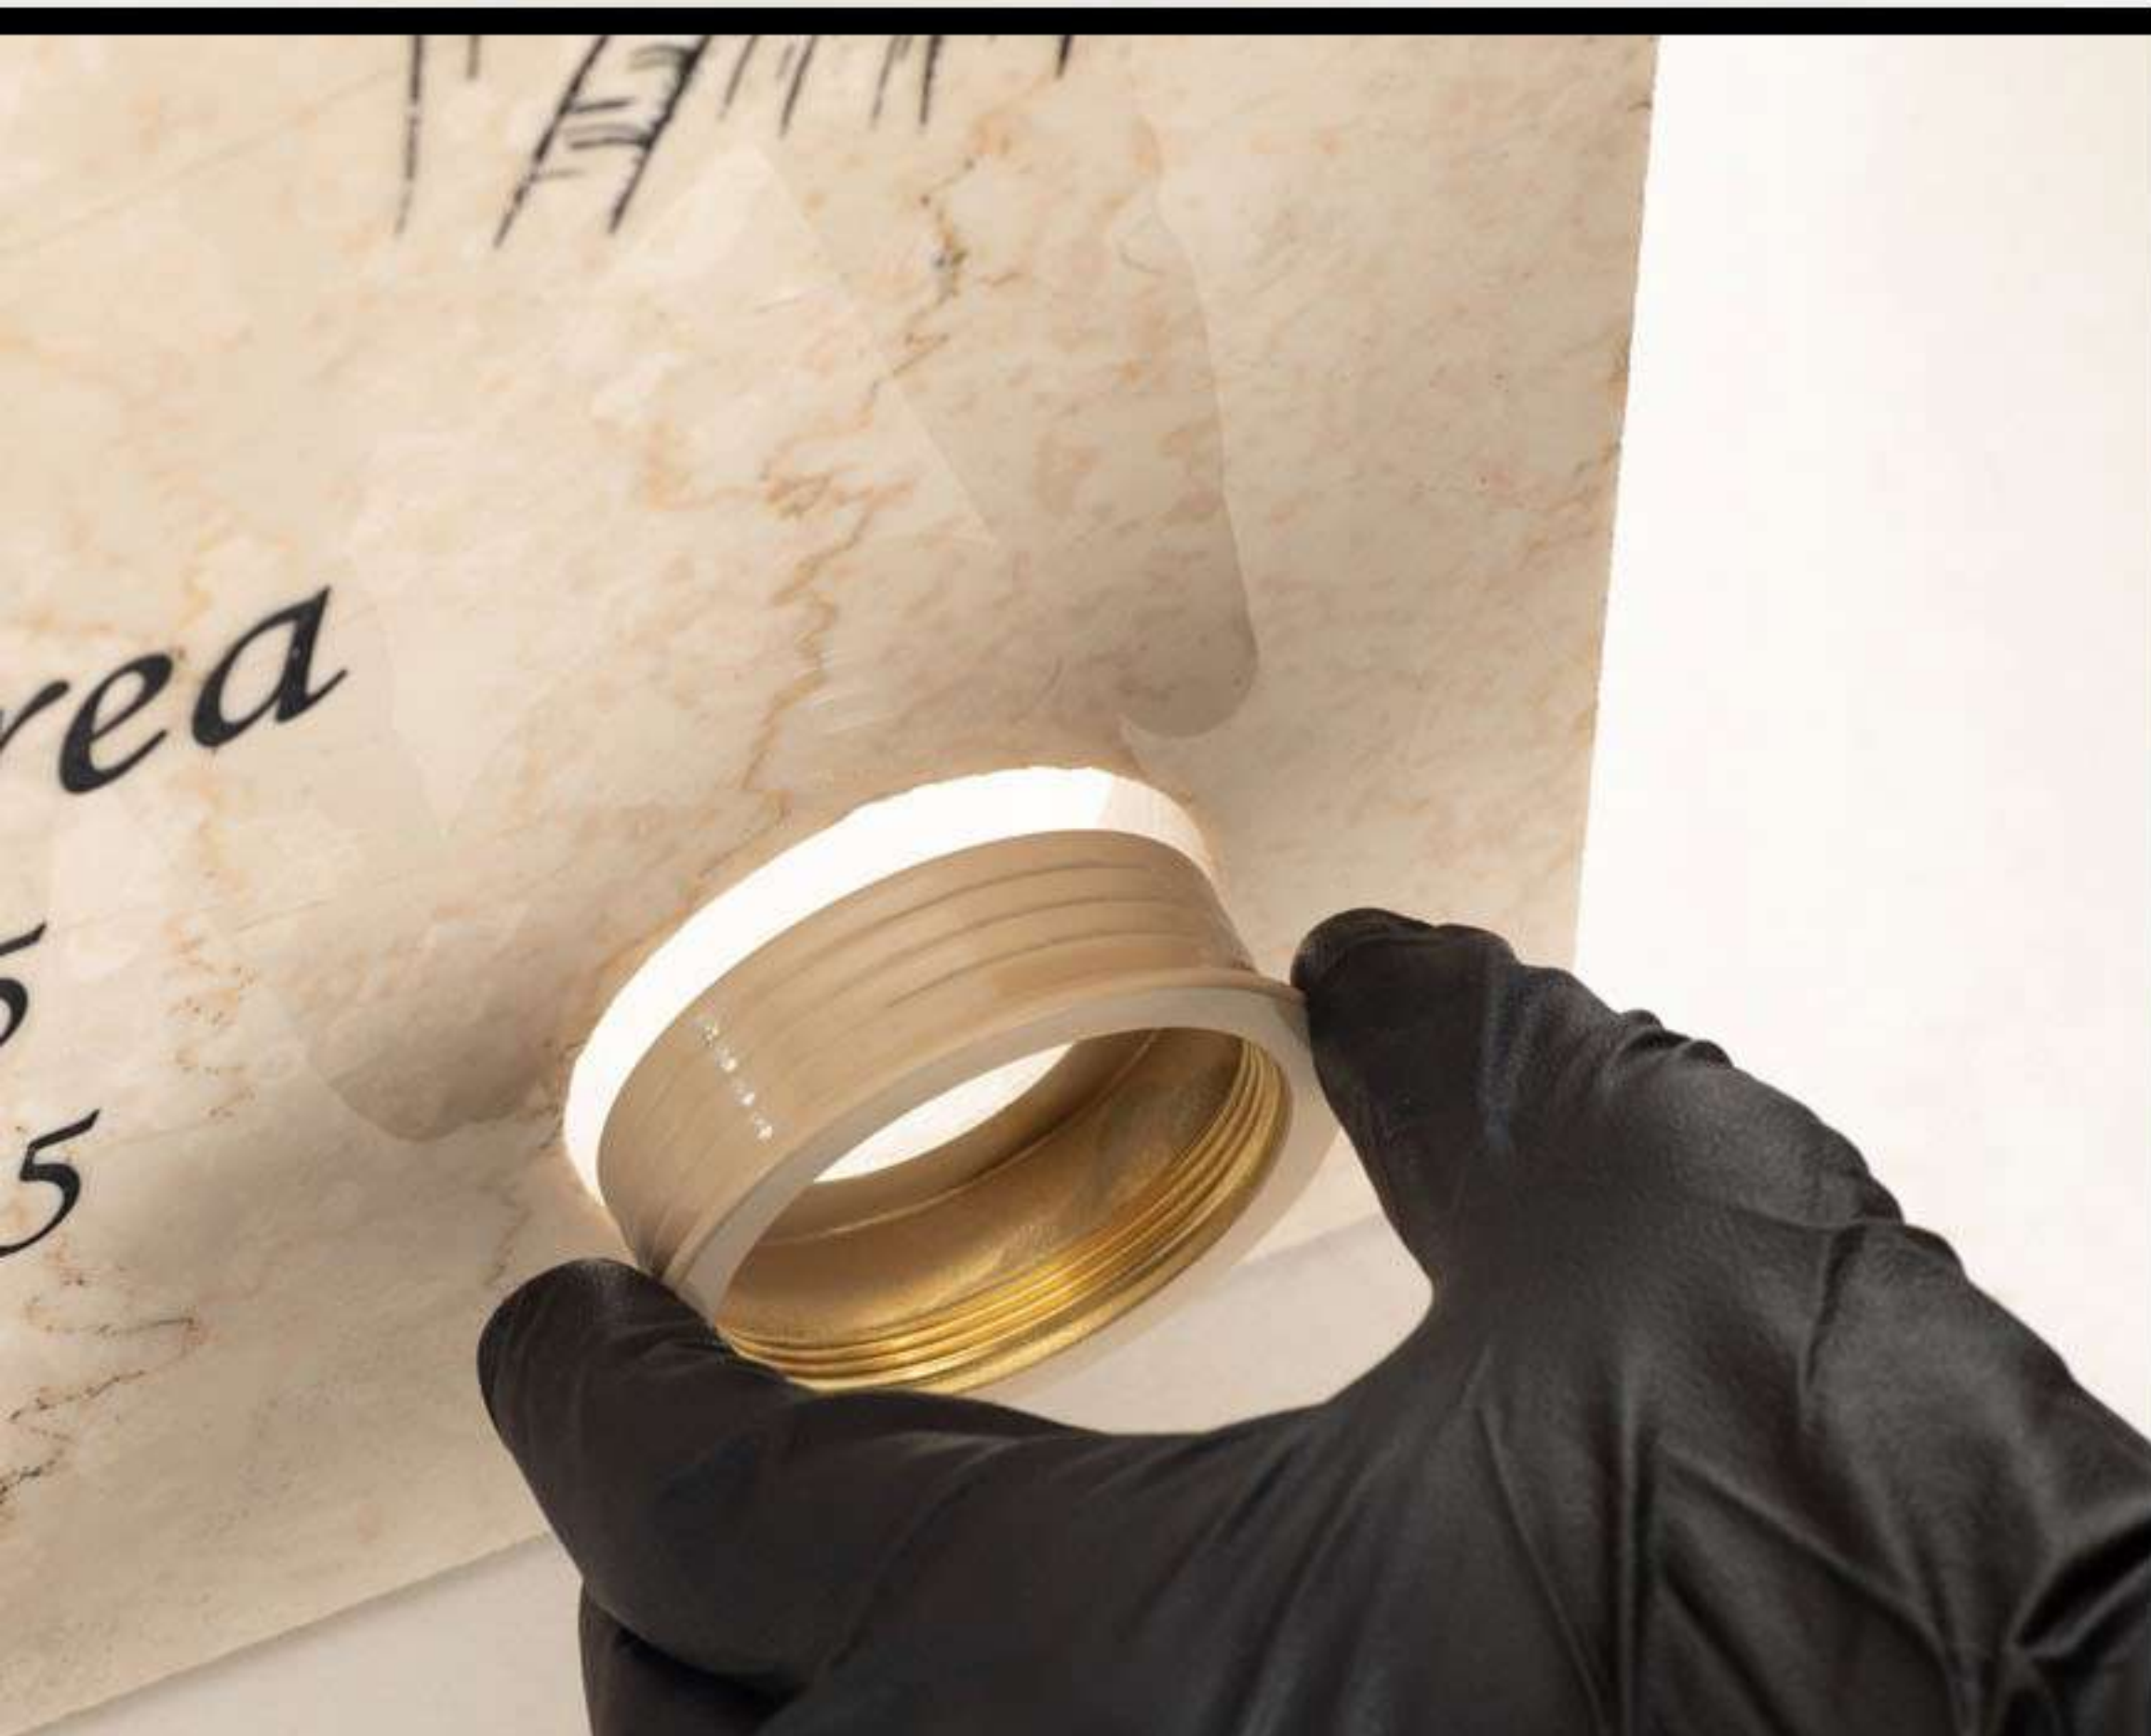

Inserire il faretto nel foro creato, avendo l'accortezza di rivolgere il pallino sul corpo del faretto verso il basso



Aspettare che la colla asciughi e inserire l'Archiled o lampadina.
Avvitare la sezione superiore del faretto avendo cura di non arrivare fino al completo avvitamento, ma cercando di lasciare un "po'di gioco".

